ONKYO

LPF10M01
取扱説明書

DC01-L0122-02B

PCリサイクルについて

このマークが表示されている対象商品は、当社が無償で回収および再資源化します。詳細は弊社WEBサイト（http://jp.onkyo.com/pc/recycle/）をご参照ください。

PC リサイクル

輸出および海外でのご使用に関する注意事項

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要になる場合があります。必要な許可を取得せずに本製品を輸出すると、同法により罰せられます。輸出の許可の要否については、ご購入頂いた販売店、または当社営業拠点にお問い合わせください。

版権について

本書のすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。
© 2010 オンキヨー株式会社
本書において説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。それ以外の場合は当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

記載内容について

本書に含まれる情報は、事前にお知らせすることなしに変更される場合があります。
本製品ならびにソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品およびソフトウェアの仕様は予告なしに変更することがあります。

VCCI の基準に基づくクラスB 情報処理装置です

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

VCCI

安全上のご注意

ここでは、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくための注意事項を記載しております。ご使用時は必ず記載事項をお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。
左図の場合は「分解禁止」という意味です。

● 記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「ACアダプターをコンセントから抜いてください」という意味です。

⚠警告

- 絶対に分解したり修理・改造をしないでください。火災・感電の原因となります。また、無償修理の対象外となります。修理はカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 金属や液体などの異物を内部に入れないでください。火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴ったときは、ACアダプターにさわらないでください。感電の原因となります。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。火災・感電の原因となります。
  本体から、何かこげるような匂いがしたり、表面がかなり熱いときは直ちにACアダプターを抜いてください。
  そのままご使用になると火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの上に重いものをのせないでください。また、故意に傷つけたり、加工したり、無理に折り曲げたりしないでください。傷ついて破損し、火災・感電の原因となります。
- 洗い場、風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターのピンにホコリが付着したまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源が100Vであることを確認してご使用ください。
  100Vを超える電源を使用すると火災・感電の原因となります。

液晶ディスプレイについて

- カラー液晶ディスプレイは消耗品です。寿命が近くなると、画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなります。
- カラー液晶ディスプレイの有効ドット数の割合は99.99%以上です。
  ※有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイに表示できる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。
- カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが、故障ではありません。
- 使用周囲温度が低いとき、また本製品が冷え切っているときは、電源をオンにしてもディスプレイのバックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。
  このような場合には、一度本体の電源をオフにし、しばらく常温の環境に放置したあと、お使いください。
- 液晶ディスプレイの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を切り替えたときに残像が発生することがあります。
  このような場合には、画面の表示パターンを替えたり、数時間電源を切っておくなどすると、残像は徐々に改善されます。
- ペン先やコンパスなど、先の尖ったもので突いたり、ひっかいたりしないでください。

お手入れについて

- 本製品のお手入れには、シンナーやベンジン、塩素系洗剤を絶対に使用しないでください。ケースが変質したり、塗装がはげる原因となります。
- 液晶ディスプレイの汚れは、清潔でやわらかく乾いた布を使い、からぶきしてください。
- 液晶ディスプレイを除くケースなどのキャビネット部分は、清潔でやわらかく乾いた布でからぶきしてください。特に汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

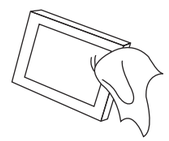

保証書

保証期間：ご購入日より1年間

型番（Model）	型番 LPF10M01-BL
製造番号（Serial No.）	

ご販売店様へ 保証書の所定事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

販売店名	お買い上げ年月日　年　月　日
住所	電話番号

お客様へ 保証規定をよくお読みの上、保証書は大切に保管してください。

お客様ご記入欄　はじめにご利用の形態について○をしてください。
個人/法人の区別はご購入の名義によってご判断ください。　個人　・　法人
個人使用の場合は、会社名、部署名の記入は不要です。

フリガナ 会社名	フリガナ 部署名
フリガナ お名前（個人名）もしくは、ご担当者名	e-mail お電話

ご住所　〒□□□-□□□□　ビル名・マンション名・団地名・棟号室等、詳しくご記入ください。
都道府県　市区郡町村

DC01-L0122-02B　オンキヨー株式会社

保証規定

- 販売店欄に記入のない場合は無効になりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
  もし、記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
- この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
- 保証期間中に、故障が発生した場合は、本書をご用意の上、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

【1】取扱説明書・本体貼付ラベルなどに従った使用状況で故障した場合は保証書の記載内容に基づき、無償にて故障個所の修理をさせていただきます。
無償修理をご利用になる場合にはカスタマーサポートセンターに保証書をご提示の上お申し付けください。

【2】製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を負わないものと致します。

【3】次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
① 保証書のご提示がない場合
② 保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型番（Model）、製造番号（Serial No.）、および販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
③ お客様による輸送、移動時の落下、衝撃、圧力など、お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合
④ お客様による使用上の誤り、分解あるいは不当な改造、修理による故障および損傷
⑤ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧、冠水の外部要因に起因する故障および損傷
⑥ 製品に接続している当社指定以外の機器、および消耗品に起因する故障および損傷
⑦ 消耗品の交換
⑧ コンピュータウィルスによって生じた、故障および損傷

【4】保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

【5】保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

【6】保証期間内にご連絡いただけない場合は、有償対応とさせていただきます。

【7】記憶装置（ハードディスク、フロッピーディスク、RAMなど）に記録されたデータは、故障や障害の原因にかかわらず、保証いたしかねます。ご了承ください。

カスタマーサポートセンターについては、WEBをご覧ください。
http://pc-support.jp.onkyo.com/

⚠注意

- 熱の発生源の近く、直射日光のあたるところ、腐蝕性ガスのある環境、ほこりの多いところ、動作環境温度/湿度を超える範囲では使用・保存しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。また、重い物をのせないでください。故障による火災・感電の原因となります。
- ディスプレイを持ってぶらさげた状態で持ち運ばないでください。ディスプレイに強い力が加わり、破損する恐れがあります。
- 旅行など長時間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。漏電・火災の原因となります。
- ぐらついた台の上や、振動の大きい場所に設置しないでください。転倒や落下により、火災・けがの原因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
  感電の原因となります。
- 製品の上にのったり、重い物をのせないでください。転倒や落下により、火災・けがの原因となります。
- ACアダプターを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- アース線の取り付け・取り外しをする前は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
  感電の原因となります。

ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品に搭載されるソフトウェアには、オンキヨー株式会社（以下「弊社」とします）が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれております。これらのソフトウェアに関する本お知らせを必ずご一読くださいますようお願い申しあげます。

GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には、以下のGNU General Public License（以下「GPL」とします）またはGNULesser General Public License（以下「LGPL」とします）の適用を受けるソフトウェアが含まれております。
お客様は添付のGPL/LGPLに従いこれらのソフトウェアソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

パッケージリスト

linux kernel 2.6	busybox	cramfs
mkfatfs	Nano-x	

これらのソースコードのご提供に関しましては、以下のWEBサイトをご覧下さい。
http://pc-support.jp.onkyo.com/pds/info/lpf10m01/gnu.html
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

本契約は、本製品をご購入されたお客様（以下「お客様」とします）とオンキヨー株式会社（以下「弊社」とします）との間での、本製品に搭載されている又は本製品に搭載する目的で弊社より提供するソフトウェア（以下「許諾ソフトウェア」とします）の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
なお、許諾ソフトウェアには弊社が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれており、一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件等を定めております。かかるソフトウェアについては本契約が適用されませんので、別途提示させていただきます「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」を必ずご確認下さい。

第1条（総則）
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条（使用権）
1. 弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が許諾ソフトウェアを本製品に搭載されている状態で又は提供された許諾ソフトウェアを本製品1台に1部インストールして、本製品上においてのみ使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

第3条（権利の制限）
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. 各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、本製品における使用を条件に許諾されています。お客様は許諾ソフトウェアの全部若しくは一部又はその構成部分を複数のコンピュータでの使用のために分離してはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
5. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切（全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書、リカバリディスク及び本契約書を含みます）を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

第4条（許諾ソフトウェアの権利）
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社又は弊社が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者（以下「原権利者」とします）に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約第2条に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条（責任の範囲）
1. 弊社は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを保証しません。但し、弊社は弊社の裁量により、当該エラー、バグ等の不具合の修補若しくはバージョンアップを行うため、許諾ソフトウェアの全部又は一部を書き換える新たな許諾ソフトウェアのWeb、郵送等による配布、若しくは許諾ソフトウェア中の第三者製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。なお、かかる配布により修補若しくはバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り本契約の規定が適用されるものとします。
2. 弊社は、許諾ソフトウェアに関連して弊社及び原権利者が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。
3. 弊社は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様又は第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
4. 弊社は、許諾ソフトウェアに関連して弊社又は第三者が提供するサービスの開始又は継続を保証しません。
5. お客様に対する弊社の損害賠償責任は、いかなる場合にもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

第6条（契約の解約）
1. お客様が本契約の規定に違反した場合、弊社は直ちに本契約を解約することができるものとします。この場合お客様が許諾ソフトウェアを使用する権利は消滅いたしますので、お客様は直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。
2. 前項の規定により本契約が解約され、弊社から要請があった場合、お客様は弊社が本製品から許諾ソフトウェアを削除するために本製品を弊社が指定する場所に送付するものとし、弊社は削除後すみやかに本製品をお客様に返還するものとします。

第7条（その他）
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。

以上

はじめに（付属品の確認）

このたびは、本製品をご購入いただきありがとうございます。
まず、箱を開けて、次のものが入っているか確認してください。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

内容物一覧

- □ デジタルフォトフレーム（液晶ディスプレイ本体）
- □ リモコン
- □ ACアダプター
- □ USBケーブル（ミニUSB～USB）
- □ HDMIケーブル
- □ 取扱説明書 兼 保証書（本書）

● 引越しや修理等のときのために、梱包箱（緩衝材を含む）は、保管しておいてください。

スタンドについて

本体裏面のスタンドを開いて、本製品を設置してください。

●スタンドを開く
スタンドを引き出し、開きます。

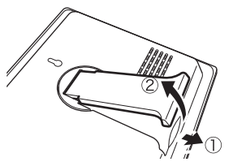

●縦置き設置
スタンドを90度回転させます。

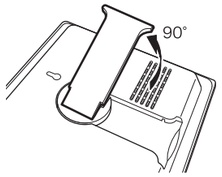

必要に応じて、スタンドの角度や長さの調整をおこなってください。
本製品は縦置き、横置きを自動で判別し、写真表示します。
縦置き設置でお使いの場合、サムネイル、メニュー操作は本製品を横にして操作してください。

各部の名称と機能（本体）

正面

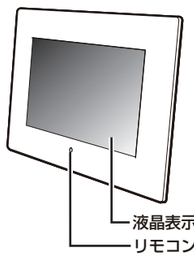

左側面

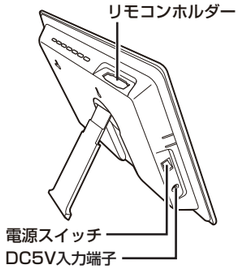

右側面

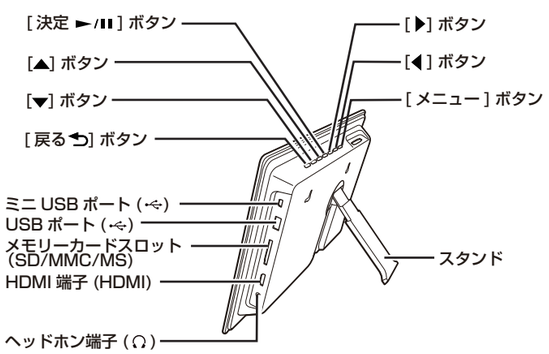

ご使用の前に

ACアダプターを接続する
ACアダプターのプラグを本体のDC5V入力端子に差し込みます。
ACアダプターを電源コンセントに接続します。

リモコンの絶縁シートを外す
ご使用前に引き抜いてください。

メモリーカード/USBメモリーを挿入する
メモリーカードをメモリーカードスロットに差し込むか、USBメモリーをUSBポートに差し込んでください。
メモリーカードは、SDメモリーカード/マルチメディアカード(MMC)/メモリースティック(MS)に対応しています。

電源を入れる
①電源スイッチをONにする。
②電源が入っている状態で、**[電源]** ボタンを押します。
画面が待機状態になります。待機状態で**[電源]** ボタンを押すと、液晶画面に「ONKYO」(ロゴ) が表示され、スライドショーが始まります。

●再生するメディアに保存している画像のみの再生となります。

時計を設定する
①**[ホーム]**ボタンを押します。
②**[◀][▶]** ボタンを押して「設定」を選択して、**[決定]** ボタンを押します。
③**[◀][▶]** ボタンを押して「時計設定」を選択し、**[決定]** ボタンを押します。

各部の名称と機能（リモコン）

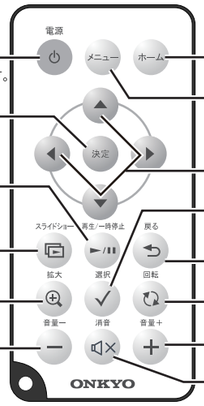

[電源] ボタン
電源の待機/オンを切り換えます。

[ホーム] ボタン
メインメニューに戻ります。

[メニュー] ボタン
ソースメニューを表示します。
サムネイル表示の時は写真選択メニューを表示します。

[決定] ボタン
メニュー操作中は選択の確定をします。再生を開始します。

[▲ ▼ ◀ ▶] ボタン
項目を選びます。

[再生 / 一時停止] ボタン
再生中の再生/一時停止を切り換えます。

[選択] ボタン
サムネイル表示中、お好みの画像を選択します。

[スライドショー] ボタン
スライドショーを実行します。

[戻る] ボタン
前の表示に戻ります。

[拡大] ボタン
表示中の画像を拡大させます。

[回転] ボタン
表示中の画像を回転させます。

[音量ー] ボタン
音量調整（音量小）をします。

[音量＋] ボタン
音量調整（音量大）をします。

[消音] ボタン
消音します。

操作のしかた
本体のリモコン受光部に向けて操作してください。受光部から5m以内、正面から左右それぞれ30度以内で、間に障害物のない状態で使用してください。

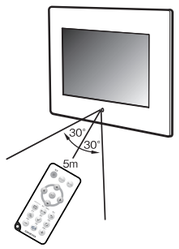

ご注意
●リモコンを初めて使用する場合、電池部分に透明のシートが挟んでありますので、これを引き抜いてから使用してください。
●リモコンの電池は正しくお使いください。間違った使い方をしますと火災や爆発などや、人体へのけがの原因となることがあります。電池の液もれはリモコンの破損の原因となることがあります。
●リモコンは直射日光の当たる場所に置かないでください。
●電池は充電、分解、加熱しないでください。
●電池を火や水の中に入れないでください。
●消耗した電池はすぐに交換してください。
●長時間使わないときは、電池を取り出してください。

メニューを使って楽しむ

本書では、特に必要がある場合を除いてリモコンの操作を前提に説明しています。

メインメニューで操作する

①接続を確認して、電源を入れます。
②**[ホーム]**ボタンを押してメインメニューを表示させます。
③**[◀]**または**[▶]**ボタンを押して項目の選択をします。
●メモリーカードやUSBメモリーが挿入されている場合はそのアイコンが表示されます。
④メディアメニューに進む場合は、**[決定]**ボタンを押します。メディアメニューが表示されます。
●**[戻る]**ボタンを押すと、前の表示に戻ります。

メディアメニューで操作する

静止画を再生する

静止画を一覧で見る
①メディアメニューで「写真」を選択するか、スライドショー再生中に**[戻る]**ボタンを押すと静止画が一覧で表示されます。
②**[▲][▼][◀][▶]**ボタンを押してお好みの画像を選択します。

静止画をスライドショーで見る
静止画の一覧表示中に**[決定]**ボタンを押すと、その画像からスライドショーが始まります。さらに、**[決定]**ボタンを押すと、下記のようなサブメニューが表示されます。



静止画のコピーと削除を行う
静止画のコピーと削除をするときは、**[選択]**ボタンを押すと画像左上隅にチェックマークがつきます。**[メニュー]**ボタンを押して**[選択]**のポップアップ画面を表示させます。

●『**コピー**』を選択するとコピーされます。
●『**削除**』を選択すると画像が削除されます。
●『**キャンセル**』を選択するとメニューが解除します。

音楽を再生する
本製品は、保存されている音楽ファイルを再生できます。
①メディアメニューで、『**ミュージック**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。
②**[▲][▼]**を押して、お好みの音楽ファイルを選択して**[決定]**ボタンを押します。
③**[音量ー][音量+]**ボタンを押して、音量の調整をしてください。

● 再生中に**[決定]**ボタン押すと、サブメニューが表示され下記の操作ができます。
:曲を前後に移動
:一時停止、再度押すと再生
:このアイコンを押すごとに以下のように切り換ります。
ランダム→ノーマル→同じ曲を繰り返す→すべての曲を繰り返す

動画を再生する
本製品は、保存されている動画ファイルを再生できます。
対応しているファイルは、AVI形式、MP4形式です。
①メディアメニューで、『**ビデオ**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。
②**[▲][▼]**を押して、お好みの動画ファイルを選択して**[決定]**ボタンを押します。

ファイルをコピー/削除する
本製品は、保存されているファイルをコピー、削除することができます。
①メディアメニューで、『**ファイル**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。
②**[▲][▼]**を押して、お好みのファイルを選択します。カーソル上の右画面にファイルの詳細情報が表示されます。
③**[選択]**ボタンを押してチェックマークをつけて、**[決定]**ボタンを押すと『**コピー/削除**』のポップアップ画面が表示されます。
④コピーの場合は、『**コピー**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。削除の場合は『**削除**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。

⑤コピーの場合は、コピー先を選択して**[決定]**ボタンを押します。

ご注意: 動作しないときは下記についてご確認ください。
●メモリーが書き込み防止状態でないこと。
●空き容量が十分にあること。
●コピー中にメモリーを抜いていないこと。

カレンダーを見る
①ホームメニューで、『**カレンダー**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。
●表示するカレンダーを月単位で切り換えるときは**[▲][▼]**ボタンを押し、年単位で切り換えるときは**[◀][▶]**ボタンを押します。
●**[決定]**ボタンで時計表示、写真表示が切り換えられます。

設定する
①ホームメニューで、『**設定**』を選択して**[決定]**ボタンを押します。
●下記の設定ができます。
スライドショー、アラーム、言語設定、時計設定、画面保護、本体情報、初期化

パソコンに接続する

本製品のミニUSBポートにUSBケーブルを接続します。接続の前にパソコンの電源はお切りください。
本製品をパソコンに接続すると、リモコンから操作できなくなります。

静止画を再生する
パソコンを使って本製品の内蔵メモリーにある静止画を再生できます。
内蔵メモリーのコピーや削除もパソコンを使ってできます。

音楽を再生する
パソコンを使って本製品の内蔵メモリーにある音楽を再生できます。
内蔵メモリーのコピーや削除もパソコンを使ってできます。

HDMI対応の周辺機器を接続する
付属のHDMIケーブルをHDMI対応の周辺機に接続して、高品質の映像を楽しむことができます。
①本体のHDMI端子とHDMI対応の周辺機器をHDMIケーブルで接続します。
②**[メニュー]**ボタンを押して、『**HDMI入力**』を選択します。

快適にお使いいただくために

●日光などの外光や、蛍光灯などの照明が画面に映り込むと、反射のために画面が見えにくくなります。画面の角度を変えるなど、直接、光が映り込まないようにしてください。
●画面の位置を、目の高さより低めになるよう位置を調節すると、見やすくなります。
●長時間作業するときは、目の健康のため適度の休憩をとるようにしてください。
●部屋が暗いと目が疲れる原因となります。部屋を適度な明るさにして、ご使用ください。
●ほこりがたまると故障の原因となります。適度にお手入れをしてください。

サポートサービスについて

カスタマーサポートセンターでは、製品をご購入いただいたお客様からの技術的なご質問や、修理に関するお問い合わせを受け付けています。
お客様のトラブルを早急に解決するために、お問い合わせの際は、本製品をお手元に置き、次のことをご確認ください。

① 本製品の型番、製造番号
② お客様のお名前（会社名、ご担当者）
③ ご連絡先（電話番号、郵便番号、ご住所）
④ 本製品をご購入された販売店名、代理店名、ご購入日
⑤ 梱包箱の有無
⑥ 障害発生日
⑦ 障害発生内容
（トラブルが起きたときの状態と状況、また表示されているメッセージの内容）
⑧ 再現手順（障害発生したきっかけの詳細）

カスタマーサポートセンター

電話: **0570-001134**（ナビダイヤル）または **03-6746-0001**

受付時間 9:30～18:00（月曜～日曜・祝日）※弊社指定休業日を除く

※ナビダイヤルは携帯電話からもご利用できます。（PHS、IP電話からはご利用できません）
※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※東京近郊（23区内）、PHS、IP電話からは、03-6746-0001をご利用ください。
※上記サポート受付時間・サポート料金などは予告無く変更される場合があります。
※2010年3月現在